
For full features, please visit www.etoncorp.com for complete owner's manual and warranty information. Veuillez consulter www.etoncorp.com pour un quide de l'utilisateur complet et des informations sur la garantie.

LET'S GET STARTED

1 Open battery compartment Ouvrez le compartiment de batterie

2 Insert 3-AA batteries Insérez 3 batteries d'AA

OBTENONS COMMENCÉS

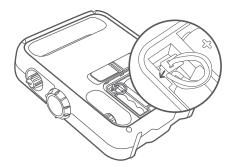

3 Plug in rechargeable batteries Branchez les batteries rechargeables

RADIO OPERATION

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

A Play radio Ecoute de la radio Select power source option

Sélectionnez l'option de source d'alimentation



Battery Play from 3-AA batteries Batterie Jeu de 3 batteries d'AA



Solar

For a full charge, place the radio directly at the sunlight (not through a window or in shade) for 8 to 10 hours Solaire

Pour une pleine charge, placez la radio directement à la lumière du soleil (pas par une fenêtre ou à l'ombre) pendant 8 à 10 heures



Rechargeable battery (Dynamo) Plug the battery in (see LET'S GET STARTED). Select Dynamo, crank it for 90 seconds.

Batterie rechargeable (Dynamo) Branchez la batterie (voyez OBTENONS COMMENCÉS). Choisissez la dynamo, tournez la manivelle de elle pendant 90 secondes.

Turn radio ON Allumez la radio



Place the Band Selecting Knob in the AM, FM, SW, WB or Alert position to turn it on. Place on OFF to turn radio off. Placez la bande choisissant le bouton dans l'AM, le FM, le commutateur, le WB ou la position alerte pour l'allumer. Placez dessus AU LOIN pour arrêter la radio.

B Set the date

Réglage de la date

2 Press

Presse

Set to OFF position Placez à la position de repos



3 Press O to select "SET UP -DATE" Presse pour choisir « SET UP -DATE»





5 Press O to select month, day, year para seleccionar el mes, día y año





Press RDS to save date
Presione para guardar la fecha

C Set the clock

Réglage de l'heure

Set to OFF position Placez à la position de repos



2 Press Presse



EN English

WARNING

- Do not submerge or expose for extended period to water. Protect from high humidity and rain.
- Only operate within specified temperature range (0 $^{\circ}\text{C}$ to 40 $^{\circ}\text{C})$
- Unplug any wires connected to the device immediately if liquid has been spilled or any object has fallen in the apparatus.


 Clean only with a dry cloth. Do not use detergents or chemical solvents
- as these might damage the finish.
- Do not remove cover [or back].
- Refer servicing to qualified service personnel.

Please dispose of old electrical and electronic equipment according to your local environmental laws and guidelines.

Set the clock continued.


Réglage de l'heure suite..

oto select "SET UP - TIME" Press pour sélectionner "SET UP - TIME" Appuyez sur

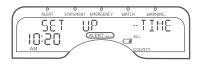

Press 0 Presse

O to select hour : minute mode Press Presse pour choisir l'heure : mode minutieu

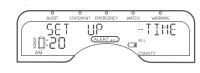

O to set hour : minute option Press Presse pour placer l'heure : option minutieuse

to save date

pour faire gagner la date

Set the alarm Réglage de l'alarme

Set to OFF position Placez à la position de repos



Press \bigcirc Presse

Presse

3 Press

Press





4 Press Presse



5 Press O to select hour: minute mode Appuyez sur pour sélectionner l'heure : mode minute



6 Press Presse

O to set hour : minute option pour placer l'heure : option minutieuse

7 Press



to save date pour faire gagner la date

Alarm and snooze button Bouton d'alarme et snooze (répétition d'alarme) activate or deactivate the alarm 0

activez ou mettez l'alarme Alarm button Bouton d'alarme



Snooze button Bouton de Snooze



Snooze activated Le Snooze a activé

Alarm activated L'alarme a activé

FR Français

AVERTISSEMENT

- Ne submergez pas ou n'exposez pas à l'eau pendant une période prolongée
- Protégez contre le humidité élevé et la pluie.
- N'utilisez l'appareil qu'à une température ambiante comprise entre 0 °C et 40 °C. Débranchez immédiatement tous les câbles connectés à l'appareil si un liquide s'est renversé ou si un objet est tombé dessus.
- Nettoyez seulement avec un tissu sec. N'employez pas de détergents, de dissolvants ou de produits chimiques comme ceux-ci pourraient endommager la
- N'enlevez pas le capot avant ou arrière. • Référez-vous à un personnel de service qualifié pour l'entretient de votre appareil.
- Veuillez vous référez aux directives locales et au droit de l'environnement spécifiques à

votre région.